truelife
HairIron N3

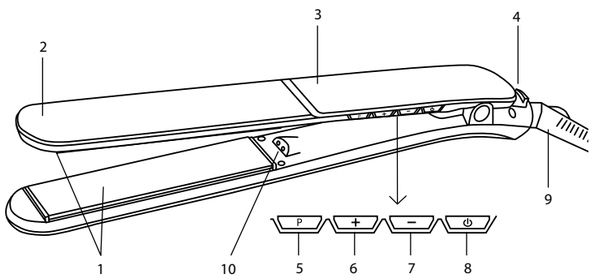

EN – USER MANUAL

PACKAGE CONTENTS
1× Hair iron
1× Instruction manual
1× Safety instructions

PRODUCT DESCRIPTION
Hair iron
1) Ironing plates
2) Thermally insulated surface
3) Display
4) Slide lock to lock the arms of the iron
5) **P** button to set the temperature in larger temperature steps (120–180–230)
6) **+** button to increase the temperature (each press increases the temperature by 10 °C)
7) **–** button to decrease the temperature (each press decreases the temperature by 10 °C)
8) ⏻ button to turn on/off the hair iron
9) Power cord
10) Ionizer

TURNING ON AND USING
1. Fully unwind the power cord and insert the plug into a properly grounded power outlet. „OFF" will appear on the display.
2. Briefly press the ⏻ button to turn on the hair iron. The display will show „180", which indicates the default temperature of the hair iron. At the same time, the ironing plates start to heat up.
3. Press the **+/–** buttons repeatedly to set the desired temperature from 120 to 230 °C. Each time you press the button, you change the temperature by 10 °C. Or repeatedly press the **P** button to adjust the temperature in larger temperature steps (120 °C – 180 °C – 230 °C). The set temperature will appear on the display.
4. Wait for the ironing plates to heat up. This usually takes from 30 seconds (lowest temperature setting) to 3 minutes (highest temperature setting).
5. Release the slide lock to open the arms of the hair iron and you can use it.
6. When finished using, press the ⏻ button to turn off the hair iron, the display will turn off, and then pull out the plug from the power outlet.
7. Press the arms of the hair iron together and locate them with a sliding lock. Place in a safe place where the iron can cool down.

Warning: The ironing plates are heated to a very high temperature. Never touch the ironing plates with your hands or place them directly on the skin. There is a risk of very serious burns. Always hold the iron by the handle near the display. Do not touch the thermally insulated surface until the iron has cooled down.

Warning: Even after turning off, the ironing plates remain very hot for a certain period of time. Always wait for the hair iron to cool down completely before cleaning or storing it.

HAIR STYLING
Lower temperatures are suitable for fine, discoloured or damaged hair, medium temperature is suitable for normal hair and higher temperatures are suitable for thick and thick hair.
Use the hair iron on dry hair. We recommend thoroughly washing, drying and combing your hair before styling. Divide them into individual strands.

Hair straightening:
Hair straightening is done by pulling a strand of hair from the roots to the ends.
1. Take a strand of hair and place it at the roots in the hair iron between the ironing plates.
2. Press the hair iron arms together and slowly pull the hair iron along the strand to the ends. It is important that you apply steady pressure to the strand and pull the hair iron at the same speed along the length of the strand.
3. Repeat the same process for the remaining strands.

Creation of curls:
Curls are formed by twisting part of the strand on the hair iron and pulling the iron away from the head.
1. Take a strand of hair and place it at the roots into the hair iron, twisting it around the arm of the iron once or twice.
2. Press the hair iron arms together and slowly pull the iron along the strand to the ends.
3. With your free hand, grasp the curled strand of hair and twist it two or three more times with your finger to fix the shape of the curl.
4. Repeat the same process for the remaining strands.

Note: The hair iron can be used on natural hair wigs. However, do not use it on wigs made of artificial hair or hairpieces, as the artificial hair may melt.

CLEANING
- Before cleaning, press the ⏻ button to switch the hair iron off and then pull the plug from the power socket. Press the iron arms together and locate them with the slide lock. Place the hair iron in a safe place where it can cool down.
- Use only a dry cloth to clean the hair iron.

Warning: Do not use any cleaning agents, chemicals, solvents, petrol, alcohol, etc. to clean the hair iron.

Warning: Do not immerse the hair iron, power cord or plug in water or other liquids.

STORAGE
Store the hair iron in a safe place away from children and pets. Make sure it is clean and cool before storing.

SPECIFICATIONS

Power input	60 W
LED screen	Yes
Plate width	25 mm
Plate surface finish	Ceramic
Suitable for wave formation	Yes
Number of temperature settings	12 (120–230 °C)
Ioniser	Up to 10 000 000 negative ions
Lock	Yes
Swivel cable	Yes
Cable length	2 m
Dimensions	335 × 31 × 35 mm
Weight	358 g

Do not use this device near bathtubs, showers, sinks or other containers of water.

Always unplug the device from the power source when not in use.

SAFETY WHEN WORKING WITH THE DEVICE
1. Read the enclosed safety instructions carefully.
2. For proper handling of the product, download and read the latest version of the manual, which is available at: www.truelife.eu

Printing errors and changes to information reserved.

Manufacturer:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Prague 6,
Czech Republic

DE – BENUTZERHANDBUCH

PACKUNGSINHALT
1× Glätteisen
1× Bedienungsanleitung
1× Sicherheitshinweise

PRODUKTBESCHREIBUNG
Glätteisen
1) Bügelplatten
2) Wärmeisolierte Oberfläche
3) Anzeige
4) Schieben Sie die Verriegelung, um die Arme des Bügeleisens zu verriegeln
5) **P**-Taste zum Einstellen der Temperatur in größeren Temperaturschritten (120–180–230)
6) **+** Taste zum Erhöhen der Temperatur (jedes Drücken erhöht die Temperatur um 10 °C)
7) **–** Taste zum Verringern der Temperatur (jedes Drücken verringert die Temperatur um 10 °C)
8) ⏻ Taste zum Ein-/Ausschalten des Haareisens
9) Netzkabel
10) Ionisator

EINSCHALTEN UND VERWENDEN
1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie den Stecker in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Auf dem Display erscheint „OFF".
2. Drücken Sie kurz die Taste ⏻ um das Haareisen einzuschalten. Auf dem Display wird „180" angezeigt, was die Standardtemperatur des Haareisens angibt. Gleichzeitig beginnen die Bügelplatten aufzuheizen.
3. Drücken Sie wiederholt die Tasten **+/–**, um die gewünschte Temperatur von 120 bis 230 °C einzustellen. Mit jedem Tastendruck verändern Sie die Temperatur um 10 °C. Oder drücken Sie wiederholt die **P**-Taste, um die Temperatur in größeren Temperaturschritten (120 °C – 180 °C – 230 °C) anzupassen. Auf dem Display erscheint die eingestellte Temperatur.
4. Warten Sie, bis die Bügelplatten aufgeheizt sind. Dies dauert normalerweise 30 Sekunden (niedrigste Temperatureinstellung) bis 3 Minuten (höchste Temperatureinstellung).
5. Lösen Sie die Schiebeverriegelung, um die Arme des Haareisens zu öffnen und es zu verwenden.
6. Wenn Sie mit der Verwendung fertig sind, drücken Sie die ⏻ Taste, um das Haareisen auszuschalten, das Display schaltet sich aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
7. Drücken Sie die Arme des Haareisens zusammen und fixieren Sie sie mit einem Schiebeverschluss. An einem sicheren Ort aufbewahren, an dem das Bügeleisen abkühlen kann.

Warnung: Die Bügelplatten werden auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt. Berühren Sie die Bügelplatten niemals mit den Händen und legen Sie sie niemals direkt auf die Haut. Es besteht die Gefahr sehr schwerer Verbrennungen. Halten Sie das Bügeleisen immer am Griff in der Nähe des Displays. Berühren Sie die wärmeisolierte Oberfläche erst, wenn das Bügeleisen abgekühlt ist.

Warnung: Auch nach dem Ausschalten bleiben die Bügelplatten noch eine gewisse Zeit lang sehr heiß. Warten Sie immer, bis das Haareisen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren.

HAAR STYLING
Niedrigere Temperaturen eignen sich für feines, verfärbtes oder geschädigtes Haar, mittlere Temperaturen eignen sich für normales Haar und höhere Temperaturen eignen sich für dickes und dickes Haar.
Benutzen Sie das Haareisen bei trockenem Haar. Wir empfehlen, die Haare vor dem Stylen gründlich zu waschen, zu trocknen und zu kämmen. Teilen Sie sie in einzelne Stränge auf.

Haare glätten:
Beim Glätten der Haare wird eine Haarsträhne vom Ansatz bis zu den Spitzen gezogen.
1. Nehmen Sie eine Haarsträhne und legen Sie sie an der Wurzel in das Haareisen zwischen den Bügelplatten.
2. Drücken Sie die Arme des Haareisens zusammen und ziehen Sie das Haareisen langsam an der Strähne entlang bis zu den Enden. Es ist wichtig, dass Sie einen gleichmäßigen Druck auf die Strähne ausüben und das Haareisen mit der gleichen Geschwindigkeit über die Länge der Strähne ziehen.
3. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die restlichen Strähnen.

Entstehung von Locken:
Locken entstehen, indem man einen Teil der Strähne am Haareisen dreht und das Eisen vom Kopf wegzieht.
1. Nehmen Sie eine Haarsträhne, legen Sie sie an der Wurzel in das Glätteisen und drehen Sie sie ein- oder zweimal um den Arm des Glätteisens.
2. Drücken Sie die Arme des Haareisens zusammen und ziehen Sie das Eisen langsam an der Strähne entlang bis zu den Enden.
3. Fassen Sie mit der freien Hand die gekräuselte Haarsträhne und drehen Sie sie noch zwei- bis dreimal mit dem Finger, um die Lockenform zu fixieren.
4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die restlichen Strähnen.

Notiz: Das Haareisen kann bei Naturhaarperücken verwendet werden. Verwenden Sie es jedoch nicht bei Perücken aus Kunsthaar oder Haarteilen, da das Kunsthaar schmelzen kann.

REINIGUNG
- Drücken Sie vor der Reinigung die ⏻ Taste zum Ausschalten des Haareisens und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose. Drücken Sie die Eisenarme zusammen und fixieren Sie sie mit der Schiebeverriegelung. Stellen Sie das Haareisen an einen sicheren Ort, wo es abkühlen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Haareisens nur ein trockenes Tuch.

Warnung: Verwenden Sie zum Reinigen des Haareisens keine Reinigungsmittel, Chemikalien, Lösungsmittel, Benzin, Alkohol usw.

Warnung: Tauchen Sie das Haareisen, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

LAGERUNG
Bewahren Sie das Haareisen an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren. Stellen Sie sicher, dass es sauber und kühl ist, bevor Sie es lagern.

SPEZIFIKATIONEN

Leistungsaufnahme	60 W
LED Bildschirm	Ja
Plattenbreite	25 mm
Oberflächenbeschaffenheit der Platte	Keramik
Geeignet zur Wellenbildung	Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen	12 (120–230 °C)
Ionisator	Bis zu 10.000.000 negative Ionen
Sperren	Ja
Drehbares Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Maße	335 × 31 × 35 mm
Gewicht	358 g

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird.

SICHERHEIT BEIM ARBEITEN MIT DEM GERÄT
1. Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Für eine ordnungsgemäße Handhabung des Produkts laden Sie die neueste Version des Handbuchs herunter und lesen Sie es, das unter verfügbar ist: www.truelife.eu

Druckfehler und Änderungen der Angaben vorbehalten.

Hersteller:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Prag 6,
Tschechische Republik

CS – NÁVOD

OBSAH BALENÍ
1× žehlička
1× návod
1× bezpečnostní instrukce

POPIS PRODUKTU
Žehlička na vlasy
1) Žehlicí desky
2) Tepelně izolovaný povrch
3) Displej
4) Posuvná pojistka k uzamčení ramen žehličky
5) Tlačítko **P** k nastavení teploty po větších teplotních stupních (120–180–230)
6) Tlačítko **+** ke zvýšení teploty (každým stisknutí zvýšíte teplotu o 10 °C)
7) Tlačítko **–** ke snížení teploty (každým stisknutím snížíte teplotu o 10 °C)
8) Tlačítko ⏻ k zapnutí/vypnutí žehličky
9) Napájecí kabel
10) Ionizátor

ZAPNUTÍ A POUŽITÍ
1. Napájecí kabel zcela rozviňte a vidlici zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky. Na displeji se zobrazí „OFF" (vypnuto).
2. Stiskněte krátce tlačítko ⏻ k zapnutí žehličky. Na displeji se zobrazí „180", což indikuje výchozí teplotu žehličky na vlasy. Současně se začnou žehlicí desky zahřívat.
3. Opakovaným stisknutím tlačítek **+/–** nastavte požadovanou teplotu v rozmezí od 120 do 230 °C. Každým stisknutím tlačítka změníte teplotu o 10 °C. Příp. opakovaně stiskněte tlačítko **P** k nastavení teploty po větších teplotních stupních (120 °C – 180 °C – 230 °C). Na displeji se zobrazí nastavená teplota.
4. Vyčkejte, až se žehlicí desky zahřejí. To zpravidla trvá od 30 sekund (nastavení na nejnižší teplotu) až po 3 minuty (nastavení na nejvyšší teplotu).
5. Povolte posuvnou pojistkou, aby se ramena žehličky rozevřely a mohli jste ji používat.
6. Po ukončení použití stiskněte tlačítko ⏻, abyste žehličku vypnuli, displej zhasne, a poté vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky.
7. Stiskněte ramena žehličky k sobě a zjistěte je posuvnou pojistkou. Položte na bezpečné místo, kde může žehlička vychladnout.

Varování: Žehlicí desky se zahřívají na velmi vysokou teplotu. Nikdy se nedotýkejte žehlicích desek rukama ani je nepřikládejte přímo na pokožku. Hrozí velmi vážné popálení. Vždy uchopte žehličku za rukojeť v místě displeje. Tepelně izolovaného povrchu se dotýkejte až po vychladnutí žehličky.

Varování: I po vypnutí zůstávají žehlicí desky velmi horké po určitou dobu. Vždy vyčkejte, než žehlička na vlasy zcela vychladne, než ji budete čistit nebo ukládat.

STYLING VLASŮ
- Nižší teploty jsou vhodné pro jemné, odbarvené nebo poškozené vlasy, střední teplota je vhodná pro normální vlasy a vyšší teploty jsou vhodné pro husté a silné vlasy.
- Používejte žehličku na suché vlasy. Doporučujeme vlasy před stylingem důkladně omýt, vysušit a rozčesat. Rozdělte je na jednotlivé prameny.

Narovnávání vlasů:
Narovnávání vlasů probíhá tažením pramene vlasů od kořínků ke konečkům.
1. Uchopte pramen vlasů a vložte jej u kořínků do žehličky mezi žehlicí desky.
2. Stiskněte ramena žehličky k sobě a pomalu táhněte žehličku po prameni až ke konečkům. Je důležité, abyste vyvinuli stálý tlak na pramen a táhli jste žehličku stejnou rychlostí po celé délce pramene.
3. Stejný postup opakujte u zbývajících pramenů.

Tvorba loken:
Lokny se tvoří natočením části pramene na žehličku a táhnete žehličku směrem od hlavy.
1. Uchopte pramen vlasu a vložte jej u kořínků do žehličky a jednou až dvakrát je omotejte kolem ramene žehličky.
2. Stiskněte ramena žehličky k sobě a pomalu táhněte žehličku po prameni až ke konečkům.
3. Volnou rukou poté uchopte natočený pramen vlasu a ještě prstem jej dvakrát až třikrát zatočte, abyste zafixovali tvar vlny.
4. Stejný postup opakujte u zbývajících pramenů.

Poznámka: Žehličku na vlasy lze používat na paruky z přírodních vlasů. Nepoužívejte ji však na paruky z umělých vlasů nebo příčesků, protože by se mohly umělé vlasy roztavit.

ČIŠTĚNÍ
- Před čištěním žehličku vypněte tlačítkem ⏻, abyste žehličku vypnuli, a poté vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky. Stiskněte ramena žehličky k sobě a zjistěte je posuvnou pojistkou. Položte na bezpečné místo, kde může žehlička vychladnout.
- K čištění žehličky na vlasy používejte pouze suchý hadřík.

Varování: K čištění žehličky nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, rozpouštědla, benzín, alkohol apod.

Varování: Neponořujte žehličku, napájecí kabel ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.

ULOŽENÍ
Žehličku uložte na bezpečné místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Před uložením se ujistěte, že je čistá a vychladlá.

SPECIFIKACE

Příkon	60 W
LED displej	Ano
Šířka destiček	25 mm
Povrchová úprava destiček	Keramická
Vhodná na tvorbu vln	Ano
Počet nastavení teplot	12 (120–230 °C)
Ionizátor	až 10 000 000 záporných iontů
Zámek	Ano
Otočný kabel	Ano
Délka kabelu	2 m
Rozměry	335 × 31 × 35 mm
Hmotnost	358 g

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej vždy ze zdroje napájení.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM
1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem si stáhněte a přečtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je ke stažení na stránce: www.truelife.eu

Tiskové chyby a změny informací jsou vyhrazeny.

Výrobce:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 161 00 Praha 6,
Česká republika

SK – NÁVOD

OBSAH BALENIA
1× žehlička
1× návod
1× bezpečnostné inštrukcie

POPIS PRODUKTU
Žehlička na vlasy
1) Žehliace dosky
2) Tepelne izolovaný povrch
3) Displej
4) Posuvná poistka na uzamknutie ramien žehličky
5) Tlačidlo **P** na nastavenie teploty po väčších teplotných stupňoch (120–180–230)
6) Tlačidlo **+** na zvýšenie teploty (každým stlačením zvýšite teplotu o 10 °C)
7) Tlačidlo **–** na zníženie teploty (každým stlačením znížite teplotu o 10 °C)
8) Tlačidlo ⏻ na zapnutie/vypnutie žehličky
9) Napájací kábel
10) Ionizátor

ZAPNUTIE A POUŽITIE
1. Napájací kábel úplne rozviňte a vidlicu zapojte do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. Na displeji sa zobrazí „OFF" (vypnuté).
2. Stlačte krátko tlačidlo ⏻ na zapnutie žehličky. Na displeji sa zobrazí „180", čo indikuje východiskovú teplotu žehličky na vlasy. Súčasne sa začnú žehliace dosky zahrievať.
3. Opakovaným stlačením tlačidiel **+/–** nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí od 120 do 230 °C. Každým stlačením tlačidla zmeníte teplotu o 10 °C. Príp. opakovane stlačte tlačidlo **P** na nastavenie teploty po väčších teplotných stupňoch (120 °C – 180 °C – 230 °C). Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
4. Vyčkajte, až sa žehliace dosky zahrejú. To spravidla trvá od 30 sekúnd (nastavenie na najnižšiu teplotu) až po 3 minúty (nastavenie na najvyššiu teplotu).
5. Povoľte posuvnou poistkou, aby sa ramená žehličky roztvorili a mohli ste ju používať.
6. Po ukončení použitia stlačte tlačidlo ⏻, aby ste žehličku vypli, displej zhasne, a potom vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky.
7. Stlačte ramená žehličky k sebe a zistite ich posuvnou poistkou. Položte na bezpečné miesto, kde môže žehlička vychladnúť.

Varovanie: Žehliace dosky sa zahrievajú na veľmi vysokú teplotu. Nikdy sa nedotýkajte žehliacich dosiek rukami ani ich neprikladajte priamo na pokožku. Hrozí veľmi vážne popálenie. Vždy uchopte žehličku za rukoväť v mieste displeja. Tepelne izolovaného povrchu sa dotýkajte až po vychladnutí žehličky.

Varovanie: Aj po vypnutí zostávajú žehliace dosky veľmi horúce po určitú dobu. Vždy počkajte, kým žehlička na vlasy úplne vychladne, než ju budete čistiť alebo ukladať.

STYLING VLASOV
- Nižšie teploty sú vhodné pre jemné, odfarbené alebo poškodené vlasy, stredná teplota je vhodná pre normálne vlasy a vyššie teploty sú vhodné pre husté a silné vlasy.
- Používajte žehličku na suché vlasy. Odporúčame vlasy pred stylingom dôkladne umyť, vysušiť a rozčesať. Rozdeľte ich na jednotlivé pramene.

Narovnávanie vlasov:
Narovnávanie vlasov prebieha ťahaním prameňa vlasov od korienkov ku končekom.
1. Uchopte prameň vlasov a vložte ho pri korienkoch do žehličky medzi žehliace dosky.
2. Stlačte ramená žehličky k sebe a pomaly ťahajte žehličku po prameni až ku končekom. Je dôležité, aby ste vyvinuli stály tlak na prameň a ťahali ste žehličku rovnakou rýchlosťou po celej dĺžke prameňa.
3. Rovnaký postup opakujte u zostávajúcich prameňov.

Tvorba loken:
Lokne sa tvoria natočením časti prameňa na žehličku a ťaháte žehličku smerom od hlavy.
1. Uchopte prameň vlasu a vložte ho pri korienkoch do žehličky a raz až dvakrát ich omotajte okolo ramena žehličky.
2. Stlačte ramená žehličky k sebe a pomaly ťahajte žehličku po prameni až ku končekom.
3. Voľnou rukou potom uchopte natočený prameň vlasu a ešte prstom ho dvakrát až trikrát zatočte, aby ste zafixovali tvar vlny.
4. Rovnaký postup opakujte u zostávajúcich prameňov.

Poznámka: Žehličku na vlasy je možné používať na parochne z prírodných vlasov. Nepoužívajte ju však na parochne z umelých vlasov alebo príčeskov, pretože by sa mohli umelé vlasy roztaviť.

ČISTENIE
- Pred čistením žehličku vypnite tlačidlom ⏻, aby ste žehličku vypli, a potom vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky. Stlačte ramená žehličky k sebe a zistite ich posuvnou poistkou. Položte na bezpečné miesto, kde môže žehlička vychladnúť.
- Na čistenie žehličky na vlasy používajte iba suchú handričku.

Varovanie: Na čistenie žehličky nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, chemické látky, rozpúšťadlá, benzín, alkohol a pod.

Varovanie: Neponárajte žehličku, napájací kábel ani vidlicu do vody alebo inej tekutiny.

ULOŽENIE
Žehličku uložte na bezpečné miesto mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Pred uložením sa uistite, že je čistá a vychladnutá.

ŠPECIFIKÁCIA

Príkon	60 W
LED displej	Áno
Šírka doštičiek	25 mm
Povrchová úprava doštičiek	Keramická
Vhodná na tvorbu vĺn	Áno
Počet nastavení teplôt	12 (120–230 °C)
Ionizátor	až 10 000 000 záporných iónov
Zámok	Áno
Otočný kábel	Áno
Dĺžka kábla	2 m
Rozmery	335 × 31 × 35 mm
Hmotnosť	358 g

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho vždy zo zdroja napájania.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM
1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom si stiahnite a prečítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je na stiahnutie na stránke: www.truelife.eu

Tlačové chyby a zmeny informácií sú vyhradené.

Výrobca:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Praha 6,
Česká republika

PL – INSTRUKCJE

ZAWARTOŚĆ PACZKI
1× prostownica
1× instrukcje
1× instrukcje bezpieczeństwa

OPIS PRODUKTU
Prostownica
1) Deski do prasowania
2) Powierzchnia izolowana termicznie
3) Wyświetlacz
4) Bezpiecznik przesuwny blokujący ramiona żelazka
5)Przycisk **P** do ustawiania temperatury w większych krokach temperaturowych (120-180-230)
6) Przycisk **+** zwiększania temperatury (każde naciśnięcie zwiększa temperaturę o 10°C)
7) Przycisk **–** do obniżenia temperatury (każdorazowe naciśnięcie powoduje obniżenie temperatury o 10°C)
8) Przycisk ⏻ aby włączyć/wyłączyć żelazko
9) Kabel zasilający
10) Jonizator

WŁĄCZANIE I UŻYWANIE
1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający i podłącz wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Na wyświetlaczu pojawi się „OFF".
2. Krótko naciśnij przycisk ⏻ aby włączyć żelazko. Na wyświetlaczu pojawi się liczba „180", która wskazuje domyślną temperaturę prostownicy. Jednocześnie deski do prasowania zaczynają się nagrzewać.
3. Naciskaj przyciski **+/–**, aby ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 120 do 230 °C. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę temperatury o 10°C. Lub kilkakrotnie naciśnij przycisk P, aby ustawić temperaturę w większych krokach (120 °C – 180 °C – 230 °C). Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura.
4. Poczekaj, aż deski do prasowania się nagrzeją. Zwykle trwa to od 30 sekund (najniższe ustawienie temperatury) do 3 minut (najwyższe ustawienie temperatury).
5. Zwolnij blokadę suwaka, aby otworzyć ramiona żelazka i możesz z niego korzystać.
6. Po zakończeniu użytkowania naciśnij przycisk ⏻, aby wyłączyć żelazko, wyświetlacz wyłączy się, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
7. Zciśnij ramiona żelazka i zablokuj je przesuwanym zamkiem. Umieścić w bezpiecznym miejscu, gdzie żelazko może ostygnąć.

Ostrzeżenie: Deski do prasowania nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Nigdy nie dotykaj desek do prasowania rękami ani nie kładź ich bezpośrednio na skórze. Istnieje ryzyko bardzo poważnych oparzeń. Zawsze trzymaj żelazko za uchwyt w pobliżu wyświetlacza. Nie dotykaj powierzchni izolowanej termicznie, dopóki żelazko nie ostygnie.

Ostrzeżenie: Nawet po wyłączeniu deski do prasowania pozostają przez pewien czas bardzo gorące. Przed czyszczeniem lub przechowywaniem prostownicy należy zawsze poczekać, aż prostownica do włosów całkowicie ostygnie.

STYLIZACJA WŁOSÓW
- Niższe temperatury są odpowiednie dla włosów delikatnych, przebarwionych lub zniszczonych, średnie temperatury są odpowiednie dla włosów normalnych, a wyższe temperatury są odpowiednie dla grubych i gęstych włosów.
- Użyj prostownicy na suchych włosach. Przed stylizacją zalecamy dokładne umycie, wysuszenie i czesanie włosów. Podziel je na pojedyncze pasma.

Prostowanie włosów:
Prostowanie włosów polega na przeciąganiu pasma włosów od nasady aż po same końce.
1. Złap pasmo włosów, umieść je w prostownicy u nasady i owiń wokół ramienia prostownicy raz lub dwa razy.
2. Ściśnij ramiona żelazka i powoli pociągnij żelazko wzdłuż pasma aż do końcówek. Ważne jest, aby równomiernie dociskać pasmo i ciągnąć prostownicę z tą samą prędkością na całej długości pasma.
3. Powtórz tę samą procedurę dla pozostałych pasm.

Tworzenie loków:
Loki powstają poprzez skręcenie części pasma na żelazku i odciągnięcie żelazka od głowy.
1. Chwyć pasmo włosów, umieść je w prostownicy u nasady i owiń wokół ramienia prostownicy raz lub dwa razy.
2. Ściśnij ramiona żelazka i powoli pociągnij żelazko wzdłuż pasma aż do końcówek.
3. Wolną ręką chwyć skręcone pasmo włosów i przekręć je palcem dwa do trzech razy, aby utrwalić kształt fali.
4. Powtórz tę samą procedurę dla pozostałych pasm.

Notatka: Prostownicę można stosować na perukach z włosów naturalnych. Nie używaj go jednak na perukach i treskach z włosów syntetycznych, ponieważ włosy syntetyczne mogą się stopić.

CZYSZCZENIE
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć żelazko wciskając przycisk ⏻, wyłączający żelazko, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Ściśnij ramiona żelazka i zlokalizuj je za pomocą przesuwnego zamka. Umieścić w bezpiecznym miejscu, gdzie żelazko może ostygnąć.
- Do czyszczenia prostownicy do włosów używaj wyłącznie suchej szmatki.

Ostrzeżenie: Do czyszczenia żelazka nie używaj żadnych detergentów, środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu itp.

Ostrzeżenie: Nie zanurzaj żelazka, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.

OSZCZĘDNOŚĆ
Przechowuj żelazko w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Przed przechowywaniem upewnij się, że jest czysty i chłodny.

SPECYFIKACJE
Pobór energii	60 W
Wyświetlacz LED	Tak
Szerokość płyty	25 mm
Obróbka powierzchni płyt	Ceramiczny
Nadaje się do tworzenia fal	Tak
Liczba ustawień temperatury	12 (120–230 °C)
Jonizator	do 10 000 000 jonów ujemnych
Zamek	Tak
Obrotowy kabel	Tak
Długość kabla	2 m
Wymiary	335 × 31 × 35 mm
Masa	358 g

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych pojemników zawierających wodę.

Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest używane.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM
1. Przeczytaj uważnie załączone instrukcje bezpieczeństwa.
2. W celu prawidłowej obsługi produktu należy pobrać i zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, którą można pobrać ze strony internetowej: www.truelife.eu

Błędy typograficzne i zmiany informacji są zastrzeżone.

Producent:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Praga 6,
Czechy

HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CSOMAG TARTALMA
1× Hajvasaló
1× Használati utasítás
1× Biztonsági utasítások

TERMÉKLEÍRÁS
Hajvasaló
1) Vasaló tányérok
2) Hőszigetelt felület
3) Kijelző
4) Csúsztassa el a zárat a vasaló karjainak rögzítéséhez
5) **P** gomb a hőmérséklet beállításához nagyobb hőmérsékleti lépésekben (120-180-230)
6) **+** gomb a hőmérséklet növeléséhez (minden megnyomás 10 °C-kal növeli a hőmérsékletet)
7) **–** gomb a hőmérséklet csökkentésére (minden megnyomás 10 °C-kal csökkenti a hőmérsékletet)
8) ⏻ gomb a hajvasaló be- és kikapcsolásához
9) Tápkábel
10) Ionizáló

BEKAPCSOLÁS ÉS HASZNÁLAT
1. Tekerje le teljesen a tápkábelt, és dugja be a dugót egy megfelelően földelt konnektorba. Az „OFF" felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg röviden a ⏻ gombot a hajvasaló bekapcsolásához. A kijelzőn a „180" látható, ami a hajvasaló alapértelmezett hőmérsékletét jelzi. Ezzel egy időben a vasalólapok felmelegednek.
3. A **+/–** gombok ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet 120 és 230 °C között. A gomb minden egyes megnyomásával 10 °C-kal módosítja a hőmérsékletet. Vagy nyomja meg többször a **P** gombot a hőmérséklet nagyobb hőmérsékleti lépésekben történő beállításához (120 °C – 180 °C – 230 °C). A beállított hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
4. Várja meg, amíg a vasalólapok felmelegednek. Ez általában 30 másodperctől (legalacsonyabb hőmérséklet -beállítás) 3 percig (legmagasabb hőmérséklet-beállítás) tart.
5. Engedje el a csúszózárat a hajvasaló karjainak kinyitásához, és már használhatja is.
6. A használat végén nyomja meg a ⏻ gombot a hajvasaló kikapcsolásához, a kijelző kikapcsol, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
7. Nyomja össze a hajvasaló karjait, és helyezze el őket egy csúszó zárral. Helyezze biztonságos helyre, ahol a vasaló lehűlhet.

Figyelem: A vasalólapokat nagyon magas hőmérsékletre melegítik. Soha ne érintse meg kézzel a vasalólapokat, és ne helyezze közvetlenül a bőrre. Nagyon súlyos égési sérülések veszélye áll fenn. A vasalót mindig a kijelző közelében lévő fogantyúnál fogja meg. Ne érintse meg a hőszigetelt felületet, amíg a vasaló le nem hűlt.

Figyelem: A vasalólapok kikapcsolás után is nagyon forróak maradnak egy bizonyos ideig. Tisztítás vagy tárolás előtt mindig várja meg, amíg a hajvasaló teljesen kihűl.

HAJFORMÁZÁS
- Az alacsonyabb hőmérséklet alkalmas vékony, elszíneződött vagy sérült hajra, a közepes hőmérséklet a normál hajra, a magasabb hőmérséklet pedig a vastag és vastag hajra.
- Használja a hajvasalót száraz hajon. Javasoljuk, hogy hajformázás előtt alaposan mossa meg, szárítsa meg és fésülje ki a haját. Oszd fel őket különálló szálakra.

Hajkiegyenesítés:
A hajkiegyenesítés úgy történik, hogy egy hajszálat a gyökerektől a hajvégekig húzunk.
1. Vegyünk egy hajszálat, és helyezzük a tövéhez a hajvasalóba a vasalólapok közé.
2. Nyomja össze a hajvasaló karjait, és lassan húzza a hajvasat a tincs mentén a hajvégekig. Fontos, hogy egyenletes nyomást gyakoroljon a tincsre, és ugyanolyan sebességgel húzza a hajvasat a szál hosszában.
3. Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a fennmaradó szálakkal.

A fürtök létrehozása:
A fürtöket úgy alakítják ki, hogy a tincs egy részét a hajvasalóra csavarják, és a vasat elhúzzák a fejtől.
1. Vegyünk egy hajszálat, és a tövénél helyezzük a hajvasalóba, egyszer-kétszer a vasaló karja köré csavarva.
2. Nyomja össze a hajvasaló karjait, és lassan húzza a vasalót a tincs mentén a hajvégekig.
3. Szabad kezével fogja meg a felgöndörített hajszálat, és csavarja még kétszer-háromszor az ujjával, hogy rögzítse a göndör formáját.
4. Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a fennmaradó szálakkal.

Jegyzet: A hajvasaló természetes hajparókára használható. Ne használja azonban műhajból készült parókákra vagy hajdíszekre, mert a műszőr megolvadhat.

TISZTÍTÁS
- Tisztítás előtt nyomja meg a ⏻ gombot a hajvasaló kikapcsolásához, majd húzza ki a dugót a konnektorból. Nyomja össze a vaskarokat, és keresse meg őket a csúszózárral. Helyezze a hajvasalót biztonságos helyre, ahol kihűlhet.
- A hajvasaló tisztításához csak száraz ruhát használjon.

Figyelem: Ne használjon tisztítószert, vegyszert, oldószert, benzint, alkoholt stb. a hajvasaló tisztításához.

Figyelem: Ne meritse vízbe vagy más folyadékba a hajvasalót, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót.

TÁROLÁS
A hajvasalót biztonságos helyen, gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy tiszta és hűvös.

MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás	60 W
LED képernyő	Igen
A lemez szélessége	25 mm
Lemez felületkezelés	Kerámiai
Hullámképzésre alkalmas	Igen
A hőmérséklet-beállítások száma	12 (120–230 °C)
Ionizáló	Akár 10 000 000 negatív ion
Zár	Igen
Forgó kábel	Igen
Kábelhosszúság	2 m
Méretek	335 × 31 × 35 mm
Súly	358 g

Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más víztartály közelében.

Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha nem használja.

BIZTONSÁG A KÉSZÜLÉKKEL VÉGZETT MUNKA SORÁN
1. Olvassa el figyelmesen a mellékelt biztonsági utasításokat.
2. A termék megfelelő kezeléséhez töltse le és olvassa el a kézikönyv legfrissebb verzióját, amely a következő címen érhető el: www.truelife.eu

Nyomtatási hibák és információk módosítása fenntartva.

Gyártó:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Prága 6,
Csehország

SL – NAVODILA

VSEBINA PAKETA
1× Likalnik za lase
1× Navodila
1× Varnostna navodila

OPIS IZDELKA
Likalnik za lase
1) Likalne plošče
2) Toplotno izolirana površina
3) Zaslon
4) Drsna ključavnica za zaklepanje ročic likalnika
5) Gumb **P** za nastavitev temperature v večjih temperaturnih korakih (120–180–230)
6) **+** gumb za zvišanje temperature (vsak pritisk zviša temperaturo za 10 °C)
7) **–** gumb za znižanje temperature (vsak pritisk zniža temperaturo za 10 °C)
8) ⏻ gumb za vklop/izklop likalnika za lase
9) Napajalni kabel
10) Ionizator

VKLOP IN UPORABA
1. Popolnoma odvijte napajalni kabel in vstavite vtič v pravilno ozemljeno električno vtičnico. Na zaslonu se prikaže „OFF".
2. Na kratko pritisnite ⏻ gumb, da vklopite likalnik za lase. Na zaslonu se prikaže „180", kar označuje privzeto temperaturo likalnika za lase. Istočasno se začnejo segrevati likalne plošče.
3. Večkrat pritisnite gumba **+/–**, da nastavite želeno temperaturo od 120 do 230 °C. Z vsakim pritiskom na gumb spremenite temperaturo za 10 °C. Ali pa večkrat pritisnite gumb **P**, da nastavite temperaturo v večjih temperaturnih korakih (120 °C – 180 °C – 230 °C). Nastavljena temperatura se prikaže na zaslonu.
4. Počakajte, da se likalni plošči segrejeta. To običajno traja od 30 sekund (nastavitev najnižje temperature) do 3 minut (nastavitev najvišje temperature).
5. Sprostite drsno ključavnico, da odprete roke likalnika za lase in ga lahko uporabite.
6. Ko končate z uporabo, pritisnite ⏻ gumb za izklop likalnika za lase, zaslon se bo izklopil, nato pa izvlecite vtič iz vtičnice.
7. Stisnite kraka likalnika za lase skupaj in ju poiščite z drsno zaponko. Likalnik postavite na varno mesto, kjer se lahko ohladi.

Opozorilo: Likalne plošče so segrete na zelo visoko temperaturo. Nikoli se ne dotikajte likalnih plošč z rokami in jih ne postavljajte neposredno na kožo. Obstaja nevarnost zelo resnih opeklin. Likalnik vedno držite za ročaj blizu zaslona. Ne dotikajte se toplotno izolirane površine, dokler se likalnik ne ohladi.

Opozorilo: Tudi po izklopu ostanejo likalne plošče nekaj časa zelo vroče. Vedno počakajte, da se likalnik popolnoma ohladi, preden ga očistite ali shranite.

OBLIKOVANJE LAS
- Nižje temperature so primerne za tanke, razbarvane ali poškodovane lase, srednja temperatura je primerna za normalne lase, višje temperature pa za debele in debele lase..
- Uporabite likalnik za suhe lase. Priporočamo, da lase pred oblikovanjem temeljito umijete, posušite in razčešete. Razdelite jih na posamezne pramene.

Ravnanje las:
Ravnanje las se izvede tako, da pramen las povlečete od korenin do konic.
1. Vzemite pramen las in ga pri koreninah položite v likalnik med likalnima ploščama.
2. Ročice likalnika za lase stisnite skupaj in počasi povlecite likalnik po pramenu do konic. Pomembno je, da enakomerno pritiskate na pramen in z enako hitrostjo vlečete likalnik za lase po dolžini pramena.
3. Enak postopek ponovite za preostale pramene.

Ustvarjanje kodrov:
Kodre oblikujete tako, da del pramena zavijete na likalnik za lase in potegnete likalnik stran od glave.
1. Vzemite pramen las in ga pri koreninah položite v likalnik za lase ter ga enkrat ali dvakrat zasukajte okoli roke likalnika.
2. Ročice likalnika za lase stisnite skupaj in likalnik počasi povlecite po pramenu do konic.
3. S prosto roko primite nakodrani pramen las in ga s prstom še dvakrat ali trikrat zavrtite, da popravite obliko kodra.
4. Enak postopek ponovite za preostale pramene.

Opomba: Likalnik za lase se lahko uporablja na lasuljah iz naravnih las. Vendar ga ne uporabljajte na lasuljah iz umetnih las ali lasnih vstavkih, saj se lahko umetni lasje stopijo.

ČIŠČENJE
- Pred čiščenjem pritisnite ⏻ gumb za izklop likalnika za lase in nato izvlecite vtič iz električne vtičnice. Pritisnite železni roki skupaj in ju poiščite z drsno ključavnico. Likalnik za lase postavite na varno mesto, kjer se lahko ohladi.
- Za čiščenje likalnika za lase uporabljajte samo suho krpo.

Opozorilo: Za čiščenje likalnika za lase ne uporabljajte nobenih čistil, kemikalij, topil, bencina, alkohola itd.

Opozorilo: Likalnika za lase, napajalnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

SHRANJEVANJE
Likalnik za lase shranjujte na varnem mestu, stran od otrok in hišnih ljubljenčkov. Pred shranjevanjem se prepričajte, da je čist in hladen.

SPECIFIKACIJE
Vhodna moč	60 W
LED zaslon	Ja
Širina plošče	25 mm
Končna obdelava površine plošče	Keramika
Primerno za oblikovanje valov	Ja
Število nastavitev temperature	12 (120–230 °C)
Ionizator	Do 10 000 000 negativnih ionov
Zaklepanje	Ja
Vrtljivi kabel	Ja
Dolžina kabla	2 m
Dimenzije	335 × 31 × 35 mm
Utež	358 g

Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz vira napajanja.

VARNOST PRI DELU Z NAPRAVO
1. Pozorno preberite priložena varnostna navodila.
2. Za pravilno ravnanje z izdelkom prenesite in preberite najnovejšo različico priročnika, ki ga lahko prenesete s spletne strani: www.truelife.eu

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb informacij.

Proizvajalec:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Praga 6,
Češka

HR – UPUTE

SADRŽAJ PAKETA
1× Pegla za kosu
1× Upute za uporabu
1× Sigurnosne upute

OPIS PROIZVODA
Pegla za kosu
1) Ploče za glačanje
2) Toplinski izolirana površina
3) Prikaz
4) Klizna brava za zaključavanje krakova glačala
5) Gumb **P** za postavljanje temperature u većim temperaturnim koracima (120–180–230)
6) Tipka **+** za povećanje temperature (svaki pritisak povećava temperaturu za 10 °C)
7) **–** tipka za smanjenje temperature (svaki pritisak smanjuje temperaturu za 10 °C)
8) ⏻ gumb za uključivanje/isključivanje pegle za kosu
9) Kabel za napajanje
10) Ionizator

PALJENJE I KORIŠTENJE
1. Potpuno odmotajte kabel za napajanje i umetnite utikač u pravilno uzemljenu utičnicu. Na zaslonu će se pojaviti „OFF".
2. Kratko pritisnite ⏻ gumb za uključivanje pegle za kosu. Zaslon će pokazati „180", što označava zadanu temperaturu pegle za kosu. U isto vrijeme, ploče za glačanje počinju se zagrijavati.
3. Više puta pritisnite tipke **+/–** kako biste postavili željenu temperaturu od 120 do 230 °C. Svakim pritiskom tipke mijenjate temperaturu za 10 °C. Ili više puta pritisnite tipku **P** za podešavanje temperature u većim temperaturnim koracima (120 °C – 180 °C – 230 °C). Postavljena temperatura će se pojaviti na zaslonu.
4. Pričekajte da se ploče za glačanje zagriju. To obično traje od 30 sekundi (postavka najniže temperature) do 3 minute (postavka najviše temperature).
5. Otpustite kliznu bravu kako biste otvorili krakove pegle za kosu i možete je koristiti.
6. Kada završite s korištenjem, pritisnite ⏻ gumb za isključivanje pegle za kosu, zaslon će se isključiti, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
7. Pritisnite zajedno krakove pegle za kosu i locirajte ih kliznom bravom. Stavite na sigurno mjesto gdje se glačalo može ohladiti.

Upozorenje: Ploče za glačanje zagrijavaju se na vrlo visoku temperaturu. Nikada ne dodirujte ploče za glačanje rukama niti ih stavljajte izravno na kožu. Postoji opasnost od vrlo ozbiljnih opeklina. Peglu uvijek držite za ručku u blizini zaslona. Ne dodirujte toplinski izoliranu površinu dok se glačalo ne ohladi.

Upozorenje: Čak i nakon isključivanja, ploče za glačanje ostaju vrlo vruće određeno vrijeme. Prije čišćenja ili spremanja uvijek pričekajte da se pegla potpuno ohladi.

STYLING FRIZURE
- Niže temperature prikladne su za tanku, obojenu ili oštećenu kosu, srednja temperatura prikladna je za normalnu kosu, a više temperature prikladne su za gustu i gustu kosu.
- Koristite peglu na suhoj kosi. Preporučamo temeljito pranje, sušenje i raščešljavanje kose prije stiliziranja. Podijelite ih na pojedinačne pramenove.

Ravnanje kose:
Ravnanje kose se vrši povlačenjem pramena kose od korijena prema vrhovima.
1. Uzmite pramen kose i stavite ga pri korijenu u peglu za kosu između ploča za peglanje.
2. Pritisnite zajedno krakove pegle i polako povucite peglu uz pramen do vrhova. Važno je da ravnomjerno pritiskate pramen i povlačite peglu za kosu istom brzinom duž duljine pramena.
3. Ponovite isti postupak za preostale pramenove.

Stvaranje kovrča:
Kovrče se formiraju tako da se dio pramena zavrne na peglu za kosu i povuče peglu od glave.
1. Uzmite pramen kose i stavite ga pri korijenu u peglu za kosu, okrećite je oko kraka pegle jednom ili dva puta.
2. Stisnite krakove pegle zajedno i polako povucite peglu uz pramen do vrhova.
3. Slobodnom rukom uhvatite uvijeni pramen kose i uvrnite ga još dva ili tri puta prstom kako biste popravili oblik kovrče.
4. Ponovite isti postupak za preostale pramenove.

Bilješka: Pegla za kosu može se koristiti na perikama od prirodne kose. Međutim, nemojte ga koristiti na perikama od umjetne kose ili uloscima jer se umjetna kosa može rastopiti.s

ČIŠĆENJE
- Prije čišćenja pritisnite ⏻ gumb za isključivanje pegle za kosu i zatim izvucite utikač iz utičnice. Pritisnite željezne krakove zajedno i locirajte ih s kliznom bravom. Stavite peglu za kosu na sigurno mjesto gdje se može ohladiti.
- Za čišćenje pegle za kosu koristite samo suhu krpu.

Upozorenje: Ne koristite sredstva za čišćenje, kemikalije, otapala, benzin, alkohol itd. za čišćenje pegle za kosu.

Upozorenje: Nemojte uranjati peglu za kosu, kabel za napajanje ili utikač u vodu ili druge tekućine.

SKLADIŠTENJE
Spremite peglu za kosu na sigurno mjesto daleko od djece i kućnih ljubimaca. Provjerite je li čist i hladan prije spremanja.

TEHNIČKI PODACI
Ulazna snaga	60 W
LED ekran	Da
Širina ploče	25 mm
Završna obrada površine ploče	Keramika
Prikladno za formiranje valova	Da
Broj postavki temperature	12 (120–230 °C)
Ionizator	Do 10 000 000 negativnih iona
Brava	Da
Okretni kabel	Da
Dužina kabela	2 m
Dimenzije	335 × 31 × 35 mm
Težina	358 g

Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

Uvijek isključite uređaj iz izvora napajanja kada se ne koristi.

SIGURNOST PRI RADU S UREĐAJEM
1. Pažljivo pročitajte priložene sigurnosne upute.
2. Kako biste pravilno rukovali proizvodom, preuzmite i pročitajte najnoviju verziju priručnika koji se može preuzeti s web stranice: www.truelife.eu

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i izmjene podataka.

Proizvođač:
elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16 100 Prag 6,
Češka Republika