

AGFAPHOTO DC5200


CZ

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřeby. Než začnete fotoaparát používat, nejprve prosím naformátujete SD kartu ve fotoaparátu nebo na počítači.


OBSAH BALENÍ

- Digitální fotoaparát
- USB kabel
- Návod k obsluze
- Lithiová baterie

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ VAŠEHO DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU

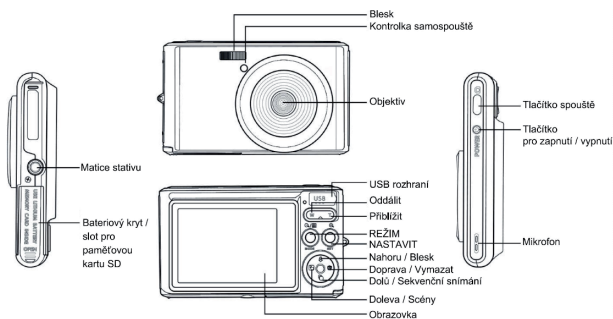

HLAVNÍ IKONY NA LCD DISPLEJI

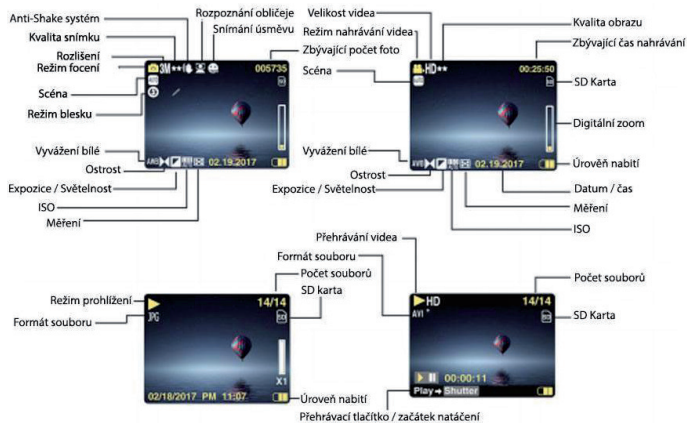

PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU K PRVNÍMU POUŽITÍ

Instalace baterie

Vložte do fotoaparátu lithiovou baterii. Postupujte takto:

1. Na pravé straně fotoaparátu otevřete dvířka baterie.
2. Vložte lithiovou baterii a dbejte na polaritu.
3. Zavřete dvířka baterie.

Poznámka: Při dlouhodobém nepoužívání fotoaparátu baterii prosím vyjměte.



Napájení lithiové baterie

Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB a nabijte baterii. Kontrolka LED svítí po celou dobu nabíjení, po úplném nabití zhasne. Případně fotoaparát připojte k nabíječce pomocí kabelu USB.

Instalace SD karty

Tento fotoaparát podporuje paměťovou SD kartu s kapacitou až 64 GB (certifikovaná SD karta). Doporučujeme používat kapacitu 32 GB až 4 GB.

(Rychlost paměťové karty: třída 4 a vyšší)

Paměťovou SD kartu vložte před prvním použitím. Pokud při správné instalaci naleznete níže.

Instalujte paměťovou SD kartu:

Najděte slot pro SD kartu a dle pokynů výše do něj SD kartu vložte. Až uslyšíte „cvaknutí“, SD karta je správně nainstalována. Při zapnutí fotoaparátu se na LCD displeji objeví ikona „SD“.

1. Po úspěšném vložení SD karty se fotografie/video ukládají přímo na ni.
2. Formátováním se vymažou všechna chráněná/nechráněná data uložená na paměťové SD kartě.
3. Během formátování prosím SD kartu nevyjímajte, mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození.

ZAPNUTÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU

Digitální fotoaparát podporuje tři režimy: režim pořizování fotografií (Foto), režim nahrávání videí (Video) a režim Prohlížení. Režim Foto je určen pro snímání stabilních obrazů. Pomocí režimu Video můžete nahrávat videa a pomocí režimu Prohlížení si fotografie/video prohlížet, otáčet, nastavovat ochranu, mazat, oříznout a tisknout.

Zapnutí

Fotoaparát zapnete stisknutím tlačítka pro zapnutí. Rozsvítí se LCD displej a ozve se pípnutí, což znamená, že fotoaparát je zapnutý a připraven k použití.

Vypnutí

Fotoaparát vypnete stisknutím tlačítka pro vypnutí. Pokud není baterie dostatečně nabitá, na LCD displeji se objeví červená ikona a fotoaparát se během několika vteřin automaticky vypne.

Režim Foto

Po zapnutí fotoaparátu se na LCD displeji objeví ikona, označující, že fotoaparát je v režimu Foto.

Zaměřte LCD displej na snímání objekty. Fotoaparát držte pevně v ruce a stiskněte tlačítko spouště. Než fotoaparát uloží fotografii na paměťovou kartu, může to chvíli trvat. Po pořízení fotografie se v pravém horním rohu LCD displeje zobrazí počet snímků, který lze v tomto rozlišení uložit. V případě, že je paměť fotoaparátu plná, po stisknutí tlačítka spouště se na LCD displeji zobrazí hláška „Paměťová karta plná“. Přetáhněte fotografie do počítače nebo je odstraňte, a uvolněte si tak místo. Chcete-li paměť rozšířit, vložte další paměťovou SD kartu.

Distributor:

elem6 s.r.o.
Oficiální distributor produktů AgfaPhoto pro Českou a Slovenskou republiku
Braňšovská 308/15, 16100, Praha, Czech republic
www.elem6.com

AGFAPHOTO DC5200


SK

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre neskoršie potreby. Pred použitím fotoaparátu najprv prosím naformátujte SD kartu vo fotoaparáte alebo v počítači.


OBSAH BALENIA

- Digitálny fotoaparát
- USB kábel
- Návod na obsluhu
- Litiová batéria

STRUČNÉ PREDSTAVENIE VÁŠHO DIGITÁLNEHO FOTOAPARÁTU

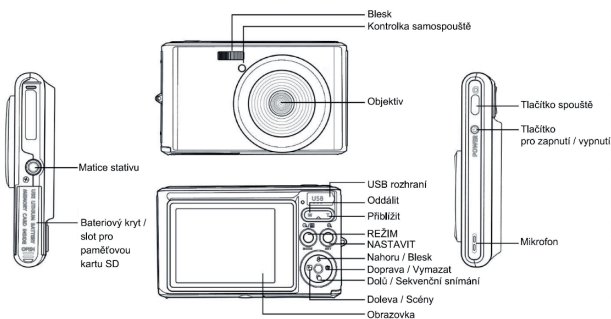

HLAVNÉ IKONY NA LCD DISPLEJI

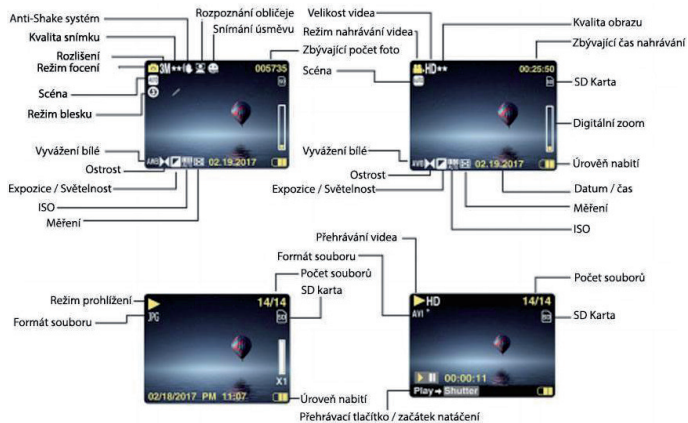

PRÍPRAVA FOTOAPARÁTU NA PRVÉ POUŽITIE

Inštalácia batérie

Vložte do fotoaparátu litiovú batériu. Postupujte nasledovne:

1. Na pravej strane fotoaparátu otvorte dverka batérie.
2. Vložte litiovú batériu a dbajte na polaritu.
3. Zatvorte dverka batérie.

Poznámka: Pri dlhodobom nepoužívaní fotoaparátu batériu prosím vyberte.



Napájanie litiovej batérie

Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB a nabite batériu. Kontrolka LED svieti po celú dobu nabíjania, po úplnom nabití zhasne. Prípadne fotoaparát pripojte k nabíjačke pomocou kábla USB.

Inštalácia SD karty

Tento fotoaparát podporuje pamäťovú SD kartu s kapacitou až 64 GB (certifikovaná SD karta). Odporúčame používať kapacitu 32 GB až 4 GB.

(Rýchlosť pamätevej karty: trieda 4 a vyššie)

Pamäťovú kartu SD vložte pred prvým použitím. Pokyny k správnej inštalácii nájdete nižšie.

Inštalujte pamäťovú SD kartu:

Nájdite slot pre SD kartu a podľa pokynov vyššie doň SD kartu vložte. Až budete počuť „cvaknutie“, SD karta je správne nainštalovaná. Pri zapnutí fotoaparátu sa na LCD displeji objaví ikona „SD“:

1. Po úspešnom vložení SD karty sa fotografie/videa ukladajú priamo na ňu.
2. Formátovaním sa vymaže všetky chránená/nechránená dáta uložené na pamäťovej SD karte.
3. Počas formátovania prosím SD kartu nevyberajte, mohlo by dôjsť k jej nevrätnému poškodeniu.



ZAPNUTIE DIGITÁLNEHO FOTOAPARÁTU

Digitálny fotoaparát podporuje tri režimy: režim zhotovovania fotografií (Foto), režim nahrávania videí (Video) a režim Prehľadanie. Režim Foto je určený pre snímánie stabilných obrazov. Pomocou režimu Video môžete nahrávať videá a pomocou režimu Prehľadanie si fotografie/videa prezerať, otáčať, nastavovať ochranu, mazať, orezať a tlačiť.

Zapnutie

Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla pre zapnutie. Rozsvieti sa LCD displej a ozve sa pípnutie, čo znamená, že fotoaparát je zapnutý a pripravený na použitie.

Vypnutie

Fotoaparát vypnete stlačením tlačidla pre vypnutie. Pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá, na LCD displeji sa objaví červená ikona a fotoaparát sa počas niekoľkých sekúnd automaticky vypne.

Režim Foto

Po zapnutí fotoaparátu sa na LCD displeji objaví ikona, označujúca, že fotoaparát je v režime Foto.

Režim Foto

Zamerajte LCD displej na snímánie objekty. Fotoaparát držte pevne v rukách a stlačte tlačidlo spúšte. Než fotoaparát uloží fotografiu na pamäťovú kartu, môže to chvíľu trvať. Po zhotovení fotografie sa v pravom hornom rohu LCD displeja zobrazí počet snímok, ktorý je možné v tomto rozlíšení uložiť. V prípade, že je pamäť fotoaparátu plná, sa po stlačení tlačidla spúšte na LCD displeji zobrazí hláška „Pamäťová karta plná“. Presuňte fotografie do počítača alebo ich odstráňte a uvoľnite si tak miesto. Ak chcete pamäť rozšíriť, vložte ďalšiu pamäťovú SD kartu.

Distribútor:

elem6 s.r.o.
Oficiálny distribútor produktov AgfaPhoto pro Česká a Slovenskú republiku
Braškovská 308/15, 16100, Praha, Czech republic
www.elem6.com